

Acer LCD Monitor

Handleiding

Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.

Acer LCD Monitor Handleiding
Originele uitgave: 1/2015

Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Van dit document mag geen enkel deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoekstelsel, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieëren, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor Handleiding

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven die in dit document worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Informatie voor uw veiligheid en comfort

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit document zodat u het later opnieuw kunt raadplegen. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op het product zijn gemarkeerd.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN

De volgende verschijnselen zijn normaal voor een LCD-scherm en duiden niet op een storing.

- Door de aard van het fluorescente licht zal het scherm aanvankelijk flikkeren. Zet de hoofdschakelaar uit en weer aan tot het geflikker verdwijnt.
- Het is mogelijk dat de helderheid ongelijkmatig is, afhankelijk van het patroon dat u op het bureaublad gebruikt.
- Het LCD-scherm heeft 99,99% of meer effectieve pixels. Het kan maximaal 0,01% fouten bevatten zoals een ontbrekend pixel of een pixel dat altijd aanstaat.
- Door de aard van het LCD-scherm kan er een nabeeld achterblijven nadat de weergave veranderd is, wanneer hetzelfde beeld een aantal uren getoond is. De weergave wordt langzamerhand hersteld wanneer het beeld verandert of wanneer de hoofdschakelaar een aantal uren uitstaat.

SCHOONMAKEN VAN DE MONITOR

Ga als volgt te werk als u de monitor schoonmaakt.

- Neem de stekker uit het stopcontact voor u begint met schoonmaken.
- Gebruik een zachte doek om het scherm en de behuizing aan voor en zijkant schoon te vegen.

Toegankelijkheid

Zorg dat het stopcontact waarop u de voedingskabel aansluit gemakkelijk toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Wanneer u de voeding van het apparaat moet loskoppelen, moet u de voedingskabel uit het stopcontact trekken.

Veilig luisteren

Volg deze instructies om uw gehoor te beschermen.

- Verhoog de geluidssterkte langzamerhand tot u het geluid goed kunt horen zonder vervorming.
- Verhoog de geluidssterkte daarna niet voordat uw oren zich op het geluid hebben ingesteld.
- Luister niet lang naar muziek met een hoge geluidssterkte.
- Zet de geluidssterkte niet hoger om omgevingsgeluid uit te sluiten.
- Zet de geluidssterkte lager als u gesprekken om u heen niet kunt verstaan.

Waarschuwingen

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Zet dit product niet op een onstabiel wagentje of op een wankel voet of tafel. Het product kan ernstige schade oplopen wanneer u het laat vallen.
- Er zijn sleuven en openingen voorzien voor de ventilatie om een betrouwbare werking van het product te garanderen en het tegen oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, tapijt of een ander gelijkaardig oppervlak te zetten. Dit product mag nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat worden geplaatst of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie is voorzien.
- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of in het product morst.
- Om schade aan interne onderdelen en het lekken van de batterij te vermijden, mag u het product niet op een trillend oppervlak plaatsen.
- Gebruik het nooit in een sport-, trainings- of andere trillende omgeving omdat dit mogelijk onverwachte kortsluitingen of schade aan interne onderdelen kan veroorzaken.
- De adapter is alleen bedoeld voor gebruik in combinatie met deze monitor, gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- Het apparaat gebruikt een van de volgende voedingsbronnen:
Fabricaat: Shenzhen Honor Electronic., Ltd: ADS-65AL-19-3 19065G (65W)

Elektriciteit gebruiken

- Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
- Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats dit product niet op een plaats waar mensen op de kabel kunnen trappen.

- Als u een verlengkabel gebruikt met dit product, moet u ervoor zorgen dat het totale ampèrevermogen van de apparatuur die op de verlengkabel is aangesloten, het ampèrevermogen van de verlengkabel niet overschrijdt. Zorg er ook voor dat het totale vermogen van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten, het vermogen van de zekering niet overschrijdt.
- Zorg dat u het stopcontact, de strip of de contactdoos niet overbelast door teveel apparaten aan te sluiten. De algemene systeembelasting mag niet meer zijn dan 80% van het vermogen van het circuit. Als u powerstrips gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van het invoervermogen van de powerstrip.
- Het netsnoer van het product is uitgerust met een geaarde stekker met drie draden. De stekker past alleen in een geaard elektrisch stopcontact. Controleer of het stopcontact correct is geaard voordat u de stekker van de wisselstroomadapter aansluit. Stop de stekker niet in een niet-geaard stopcontact. Neem contact op met uw elektricien voor meer informatie.



.....

Waarschuwing! De pool voor de aarding is een veiligheidsfunctie. Wanneer u een stopcontact gebruikt dat niet correct is geaard, kan die elektrische schok en/of letsels veroorzaken.



.....

Opmerking: de aardingspool biedt ook een goede bescherming tegen onverwachte ruis die wordt geproduceerd door andere elektrische apparaten in de nabije omgeving die de prestaties van dit product kunnen storen.

- Gebruik het product alleen met de bijgeleverde voedingskabelset. Als u de voedingskabelset moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe voedingskabel voldoet aan de volgende vereisten: afneembaar type, UL-geregistreerd/CSA gecertificeerd, type SPT-2, classificatie minimum 7 A 125 V, VDE goedgekeurd of gelijkwaardig, maximale lengte 4,6 meter (15 voet).

Reparatie en onderhoud product

Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur.

In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:

- wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is
- wanneer er vloeistof in het product is gemorst
- wanneer het product werd blootgesteld aan regen of water
- als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is
- als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is
- als het product niet normaal werkt nadat u de bedieningsinstructies hebt gevolgd



Opmerking: pas alleen de bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale toestand.

Potentiële explosieve omgevingen

Schakel uw apparaat uit wanneer u zich op een locatie bevindt met een potentieel explosief atmosfeer en lees alle aanwijzingen en instructies na. Potentieel explosieve atmosferen omvatten locaties waar u normaal zou worden geadviseerd de motor van uw voertuig uit te schakelen. Vonken op dergelijke locaties kunnen een explosie of brand veroorzaken die kunnen leiden tot lichamelijke letsels of zelfs overlijden. Schakel het apparaat uit als u in de buurt van een benzinepomp komt. Houd rekening met de beperkingen op het gebruik van radio-apparatuur in brandstofdepots, opslagplaatsen en distributiegebieden, chemische fabrieken of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Deze gebieden omvatten het benedendek op boten, chemische overdracht- of opslagfaciliteiten, voertuigen die vloeibaar gas (zoals propaan of butaan) gebruiken en gebieden waar de lucht chemische elementen of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en de uitbreidingen kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Recycle-informatie over IT-apparatuur

Acer ondersteunt milieubescherming en beschouwt recycling in de vorm van het bergen en verwijderen van gebruikte apparatuur als een van de belangrijkste prioriteiten bij het beperken van de belasting van het milieu.

Bij Acer zijn we ons heel bewust van de invloed op het milieu dat ons bedrijf heeft en we streven er naar om de beste werkprocedures te bepalen en bieden om de invloed van onze producten op het milieu te beperken.

Voor meer informatie en hulp bij recycling, gaat u naar de volgende websites:
<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Bezoek www.acer-group.com voor nadere informatie over de mogelijkheden en voordelen van onze producten.

Instructies met betrekking tot afvalverwijdering



Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. Recycleer om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldwijde milieu te garanderen. Meer informatie over afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op de website <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Verklaring van lcd-pixels

Het lcd-paneel is met een hoogwaardige techniek gefabriceerd. Desondanks kan het gebeuren dat sommige pixels niet goed functioneren zodat ze rood of zwart zijn. Dat heeft geen effect op het getoonde beeld en geldt niet als slecht functioneren.

Dit product is geleverd met de mogelijkheid voor energiebeheer:

- Activeer de slaapstand van het scherm als gebruikersactiviteit 15 minuten achterwege is gebleven.
- Activeer de slaapstand van de computer als gebruikersactiviteit 30 minuten achterwege is gebleven.
- Wek de computer uit de slaapstand door op de aan/uitknop te drukken.

Tips en informatie voor comfortabel gebruik

Computergebruikers kunnen klagen over oogbelasting en hoofdpijn na langdurig gebruik. Er bestaat ook een kans op lichamelijk letsel door urenlang voor een computer te werken. Lange werkperiodes, een slechte houding, slechte gewoontes, stress, slechte werkomstandigheden, persoonlijke gezondheid en andere factoren verhogen de kans op lichamelijk letsel.

Onjuist computergebruik kan leiden tot het carpal tunnelsyndroom, tendinitis, tenosynovitis en andere problemen met spieren of het skelet. De volgende symptomen kunnen zich voordoen in de handen, polsen, armen, schouders, hals of rug:

- ongevoeligheid, een brandend of tintelend gevoel
- voortdurende pijn, irritatie of gevoeligheid
- pijn, zwelling of bonzen
- stijfheid of bewegingsongemak
- kou of zwakte

Hebt u een van deze symptomen of een ander steeds terugkerend of blijvend ongemak en/of pijn die verband houdt met het gebruik van de computer, raadpleeg dan een arts en informeer de gezondheidsafdeling van uw bedrijf.

Hieronder leest u tips voor comfortabeler computergebruik.

Uw eigen comfortzone vinden

Vind uw comfortzone door de zichthoek van de monitor in te stellen, een voetsteun te gebruiken en uw zithoogte in te stellen voor het maximale comfort. Let daarbij op het volgende:

- Blijf niet te lang in een vaste houding zitten
- Hang niet naar voren en leun niet naar achteren
- Ga af en toe staan en loop even rond om de spanning op de beenspieren te verlichten

Denk aan uw ogen

Lang doorwerken, een onjuiste bril of verkeerde contactglazen, schittering, te veel kamerverlichting, een slecht gefocuseerd scherm, een te kleine letter en een scherm met te weinig contrast kunnen een belasting voor uw ogen zijn. Hieronder leest u tips om de belasting voor uw ogen te verminderen.

Ogen

- Geef de ogen geregeld rust.
- Geef de ogen af en toe een pauze door niet naar de monitor te kijken en in de verte te staren.
- Knipper geregeld zodat de ogen niet uitdrogen.

Beeldscherm

- Houd het scherm schoon.
- Houd het hoofd hoger dan de bovenrand van het scherm zodat u omlaag moet kijken als u naar het midden van het scherm kijkt.
- Stel de helderheid en het contrast in op een comfortabel niveau voor een betere leesbaarheid en duidelijke tekens.
- Verminder schittering en reflecties als volgt:
 - Zet het scherm zo neer dat het licht van het raam of een lichtbron van opzij komt
 - Verminder de verlichting met gordijnen of blinden
 - Gebruik een bureaulamp
 - Verander de zichthoek van het scherm
 - Gebruik een filter om de schittering te verminderen
 - Werp een schaduw op het beeld, bijvoorbeeld met een stuk karton langs de bovenrand van het scherm
- Stel het scherm niet op een onhandige zichthoek in.
- Kijk niet langdurig naar heldere lichtbronnen, zoals een open raam.

Raak gewend aan een goede werkgewoonte

Ontwikkel de volgende werkgewoontes om de computer met meer ontspanning en meer resultaat te kunnen gebruiken:

- Neem geregeld en vaak een pauze.
- Doe lichaams oefeningen.
- Adem zo veel mogelijk frisse lucht in.
- Oefen geregeld en zorg voor een gezond lichaam.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com

And,

Acer Italy s.r.l

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product:

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	Acer
Model Number:	H257HU
SKU Number:	H257HU xxxxxx; ("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:

- EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
- EN61000-3-3:2008
- EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
- EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2015.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.

Jan. 05, 2015

Date



Acer America Corporation
 333 West San Carlos St., San Jose
 Suite 1500
 CA 95110, U. S. A.
 Tel : 254-298-4000
 Fax : 254-298-4147
 www.acer.com



**Federal Communications Commission
 Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	H257HU
SKU Number:	H257HU xxxxxx ("x" = 0~9, a~z, or A~Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Informatie voor uw veiligheid en comfort

Veiligheidsinstructies	iii
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN	iii
SCHOONMAKEN VAN DE MONITOR	iii
Toegankelijkheid	iv
Veilig luisteren	iv
Waarschuwingen	iv
Elektriciteit gebruiken	iv
Reparatie en onderhoud product	v
Potentiële explosieve omgevingen	vi
Aanvullende veiligheidsinformatie	vi
Recycle-informatie over IT-apparatuur	vi
Instructies met betrekking tot afvalverwijdering	vi
Verklaring van lcd-pixels	vii
Tips en informatie voor comfortabel gebruik	vii
Uw eigen comfortzone vinden	vii
Denk aan uw ogen	viii
Raak gewend aan een goede werkgewoonte	viii
Declaration of Conformity	ix
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	x

UITPAKKEN **1**

De voet monteren (voor geselecteerde modellen)	2
INSTELLING VAN DE	
SCHERMPOSITIE	3
DE VOEDINGSKABEL AANSLUITEN	3
ENERGIEBESPARING	3
Display Data Channel (DDC)	4
24-pins signaalkabel voor kleurenscherm	4
19-pins signaalkabel voor kleurenscherm	5
20-pins signaalkabel voor kleurenscherm	5

Tabel van standaardtiming **6**

INSTALLATIE **7**

Bedieningselementen **8**

Paneelbediening	8
Het snelmenu gebruiken	9
OSD van Acer eColor Management	10
Gebruiksaanwijzingen	10
Kenmerken en voordelen	10
De OSD-menu's gebruiken	11
Menu Afbeelding	11
OSD-menu	12
Menu Instellingen	13

Menu Informatie

14

Problemen oplossen



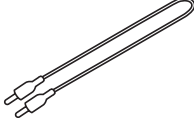
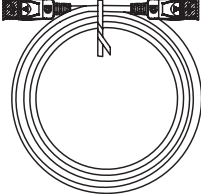
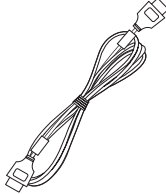
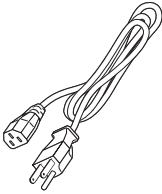
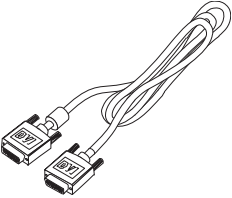
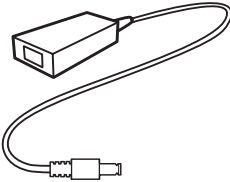
15

DVI/HDMI/DP mode (Optioneel)

15

UITPAKKEN


Controleer of de volgende voorwerpen in de verpakking aanwezig zijn. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval dat u de monitor in de toekomst wilt vervoeren.

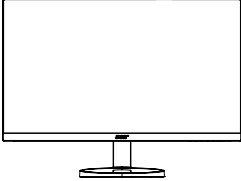LCD-monitor	Beknopte installatiegids	Audiokabel (optioneel)
		
DP-kabel (optioneel)	HDMI-kabel (optioneel)	Voedingskabel
		
DVI-kabel (optioneel)	Netstroomadapter	
		

De voet monteren (voor geselecteerde modellen)



Opmerking: Haal de monitor en monitorstandaard uit de verpakking. Plaats de monitor met het beeldscherm omlaag gericht voorzichtig op een stabiel oppervlak — gebruik een doek zodat geen krassen op het beeldscherm komen.

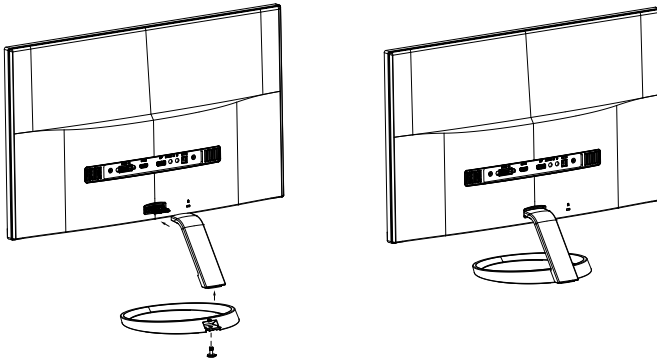


- 1 Bevestig de monitorstandaardarm aan de standaard.
- 2 Zorg dat de standaard stevig wordt bevestigd aan de monitorstandaardarm.
 - Monteer de voet op de monitorarm door de witte schroef aan te draaien met de geïntegreerde tab of met een muntje. (voor bepaalde modellen)



Opmerking: Let goed op tijdens het monteren zodat u zichzelf niet verwondt.

INSTELLING VAN DE SCHERMPOSITIE

U kunt de beste positie instellen door de monitor met twee handen vast te pakken, zoals in de afbeelding hieronder. U ziet aan de pijlen dat de monitor 15 graden naar boven kan worden ingesteld en 5 graden naar beneden.

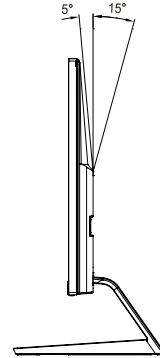

DE VOEDINGSKABEL AANSLUITEN


- Controleer eerst of de gebruikte voedingskabel van het juiste type is voor de streek waar u woont.
- Deze monitor heeft een universele netvoeding en werkt daardoor zowel op 100/120 V als op 220/240 V wisselspanning. Instelling door de gebruiker is niet nodig.
- Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de monitor en het andere op een stopcontact.
- Voor gebruik op 120 V wisselspanning:
Gebruik een kabel die voldoet aan UL, type SVT-draad en een stekker die geschikt is voor 10 A/125 V.
- Voor gebruik op 220/240 V wisselspanning:
Gebruik een kabel die voldoet aan H05VV-F en een stekker die geschikt is voor 10 A, 250 V. De kabel moet voldoen aan de veiligheidseisen die gelden in het land waar de apparatuur gebruikt wordt.

ENERGIEBESPARING

De monitor wordt in de stand voor energiebesparing geschakeld door het besturingssignaal van de schermbesturing, zoals aangegeven door het knipperende blauwe lampje.

Mode	LED
AAN	Blauw
Standby/ energiebesparing	Knipperend blauw


De toestand van energiebesparing blijft bestaan totdat er een besturingssignaal wordt ontvangen, bijvoorbeeld doordat het toetsenbord of de muis wordt gebruikt. Is de monitor uitgeschakeld dan duurt het ongeveer 3 seconden voor de monitor weer bedrijfsklaar is.

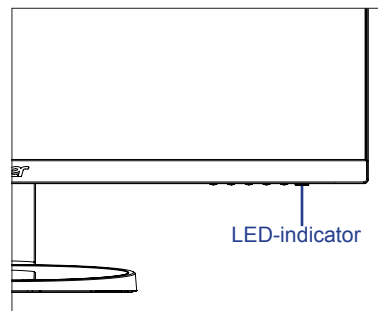

Display Data Channel (DDC)


Om de installatie te vergemakkelijken, werkt de monitor volgens Plug and Play als uw systeem ook het DDC-protocol ondersteunt. DDC (Display Data Channel) is een communicatieprotocol waardoor de monitor automatisch aan het systeem kenbaar maakt welke mogelijkheden de monitor heeft, zoals ondersteunde resoluties en daarbij corresponderende timing. De monitor ondersteunt de standaard DDC2B.

24-pins signaalkabel voor kleurenscherm




PINNUMMER	Beschrijving	PINNUMMER	Beschrijving
1	TMDS-gegevens 2-	13	TMDS-gegevens 3+
2	TMDS-gegevens 2+	14	+5 V voeding
3	TMDS Gegevens 2/4 Afscherming	15	DVI-detectie
4	TMDS-gegevens 4-	16	Detectie van aansluiting
5	TMDS-gegevens 4+	17	TMDS-gegevens 0-
6	DDC Klok	18	TMDS-gegevens 0+
7	DDC Gegevens	19	TMDS Gegevens 0/5 Afscherming
8	NC	20	TMDS-gegevens 5-
9	TMDS-gegevens 1-	21	TMDS-gegevens 5+
10	TMDS-gegevens 1+	22	TMDS klok afscherming
11	TMDS Gegevens 1/3 Afscherming	23	TMDS klok+
12	TMDS-gegevens 3-	24	DDC TMDS klok-

19-pins signaalkabel voor kleurenscherm

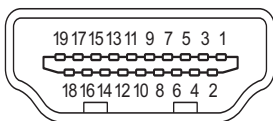

PINNUMMER	Beschrijving	PINNUMMER	Beschrijving
1	TMDS Gegevens 2+	2	TMDS-gegevens 2-afscherming
3	TMDS Gegevens 2-	4	TMDS Gegevens 1+
5	TMDS-gegevens 1-afscherming	6	TMDS Gegevens 1-
7	TMDS Gegevens 0+	8	TMDS-gegevens 0-afscherming
9	TMDS Gegevens 0-	10	TMDS klok+
11	TMDS klok afscherming	12	TMDS klok-
13	CEC	14	Gereserveerd (n.c. op toestel)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC-aarde	18	+5 V voeding
19	Detectie van aansluiting		

20-pins signaalkabel voor kleurenscherm

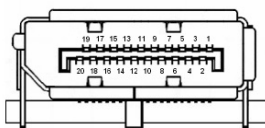

PINNUMMER	Beschrijving	PINNUMMER	Beschrijving
1	ML_Lane 0+	2	AARDE
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	AARDE	6	ML_Lane 1-
7	ML_Lane 2+	8	AARDE
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	AARDE	12	ML_Lane 3-
13	CONFIG1	14	CONFIG2
15	AUX CH+	16	AARDE
17	AUX CH-	18	Hot Plug
19	Return	20	DP_PWR

Tabel van standaardtiming

Nederlands


Modus	Resolutie (actieve punten)	Resolutie (totaal aantal punten)	Horizontale frequentie (KHz)	Verticale frequentie (Hz)	Nominale pixelklok (MHz)
VGA	640x480@60Hz	800x525	31,469	59,940	25,175
	640x480@72Hz	832x520	37,861	72,809	31,500
	640x480@75Hz	840x500	37,500	75,000	31,500
MAC	640x480@66,66Hz	864x525	35,000	66,667	30,240
VESA	720x400@70Hz	900x449	31,469	70,087	28,322
SVGA	800x600@56Hz	1024x625	35,156	56,250	36,000
	800x600@60Hz	1056x628	37,879	60,317	40,000
	800x600@72Hz	1040x666	48,077	72,188	50,000
	800x600@75Hz	1056x625	46,875	75,000	49,500
MAC	832x624@74,55Hz	1152x667	49,722	74,550	57,280
XGA	1024x768@60Hz	1344x806	48,363	60,004	65,000
	1024x768@70Hz	1328x806	56,476	70,069	75,000
	1024x768@75Hz	1312x800	60,023	75,029	78,750
MAC	1152x870@75Hz	1456x915	68,681	75,062	100,000
VESA	1152x864@75Hz	1600x900	67,500	75,000	108,000
	1280x960@60Hz	1800x1000	60,000	60,000	108,000
SXGA	1280x1024@60Hz	1688x1066	63,981	60,020	108,000
	1280x1024@75Hz	1688x1066	79,976	75,025	135,000
VESA	1280x720@60Hz	1650x750	45,000	60,000	74,250
WXGA	1280x800@60Hz	1680x831	49,702	59,810	83,500
WXGA+	1440x900@60Hz	1904x934	55,935	59,887	106,500
WSXGA+	1680x1050@60Hz	2240x1089	65,290	59,954	146,250
FHD	1920x1080@60Hz	2200x1125	67,500	60,000	148,500
QHD	2560x1440@60Hz	2720x1481	88,787	59,951	241,500

INSTALLATIE

Om de monitor op uw systeem te installeren, gaat u als volgt te werk:

Stappen


- 1 Sluit de videokabel aan
 - a Zorg er voor dat zowel de monitor als de computer zijn uitgeschakeld.
 - b Sluit de DVI-kabel aan.
 - (1) Zorg er voor dat zowel de monitor als de computer zijn uitgeschakeld.
 - (2) DVI-kabel (Optioneel, Voor model met twee ingangen)
 - a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
 - b. Sluit de DVI kabel op de computer aan.
 - (3) HDMI-kabel (Optioneel, alleen model met HDMI-ingang)
 - a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
 - b. Sluit de HDMI-kabel op de computer aan.
 - (4) DP-kabel (Optioneel, alleen model met DP-ingang)
 - a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
 - b. Sluit de DP-kabel aan op de computer.
 - c Sluit de audiokabel aan (Optioneel, alleen audio-ingang model).
- 2 De adapter aansluiten
 - a Steek het snoer in de adapter.
 - b Steek het andere einde van het snoer in de aansluiting op de monitor.
- 3 Zet de Monitor en de Computer aan
Zet eerst de monitor aan, daarna de computer. Deze volgorde is zeer belangrijk.
- 4 Functioneert de monitor niet goed, lees dan het deel over foutzoeken om de oorzaak van de storing te vinden.

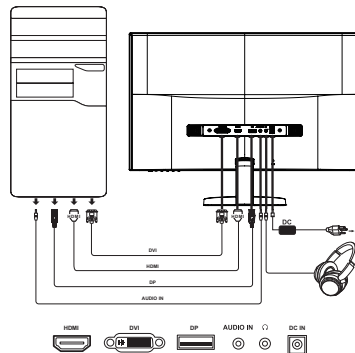

Opmerking: Audio-uitgang is alleen voor audio-uitgang model.

Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen.

Bedieningselementen

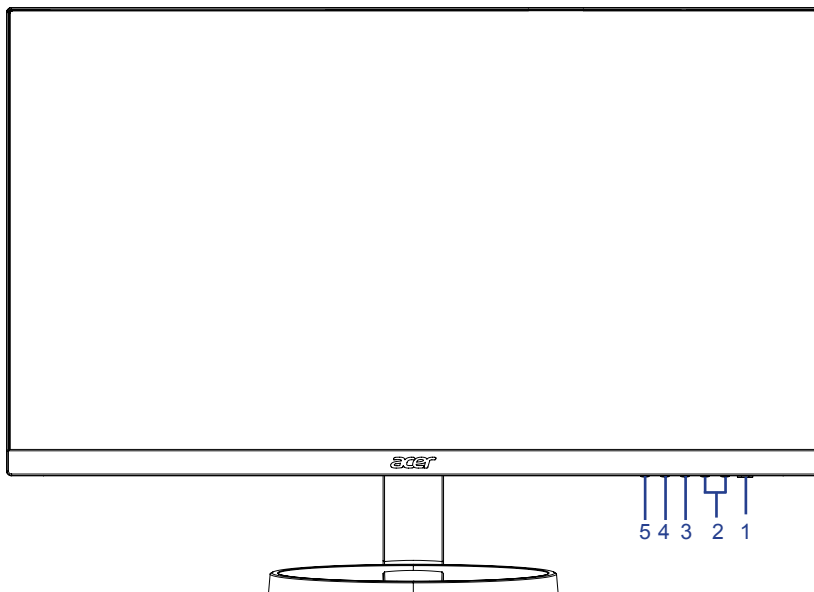






Paneelbediening

No.	Item	Beschrijving
1	Voedingsknop/ voedingsindicator	Netschakelaar/Controlelampje: Blauw geeft aan dat de voeding is ingeschakeld. Knipperend blauw geeft de modus stand-by/energiebesparing aan.
2	< / > knop	Druk op de knop < / > om naar de gewenste functie te navigeren en druk op de knop Menu om de functie te selecteren. Druk op de knop < / > om de instellingen van de geselecteerde functie te wijzigen.
3	Knop Menu/ Invoeren	Indrukken om het OSD menu te openen. Druk nogmaals om een keuze in het OSD-menu te maken.
4	Knop Auto/ Afsluiten	<ul style="list-style-type: none">Als het OSD-menu actief is, sluit u het door op deze knop te drukken.Als het OSD-menu niet actief is, drukt u deze knop twee seconden in om de functie Automatisch aanpassen in te schakelen, waarna de monitor automatisch de weergavepositie, scherpte en klok instelt. (Alleen voor VGA-modus)
5	Empowering-knop	Indrukken om het Acer kleurbeheer-OSD te openen voor de scenario-modi.

Het snelmenu gebruiken



Druk op een van de functieknoppen (Empowering Key, **Auto** of **Menu**) om het snelmenu te openen. In dit snelmenu kunt u eenvoudig de meestgebruikte instellingen selecteren.

Pictogram	Item	Beschrijving
	Empowering	Indrukken om het Acer kleurbeheer-OSD te openen voor de scenario-modi.
	Auto	Druk op de knop Auto om de functie Automatisch Aanpassen te activeren, waarna de monitor automatisch de weergavepositie, scherpte en klok aanpast. (Alleen voor VGA-modus)
	MENU	Druk op de knop Menu om het OSD-menu te activeren.
	Volume	Druk op de knop Volume om het volume in te stellen. (Optioneel, Alleen audio-inputmodel)
	Ingang	Druk op de knop Ingang om te kiezen uit de verschillende videobronnen die op uw monitor kunnen zijn aangesloten. (Optioneel, alleen model met twee ingangen of model met HDMI-ingang)

OSD van Acer eColor Management






Gebruiksaanwijzingen

- 1 Druk op de knop Empowering om het Acer kleurbeheer-OSD te openen voor de scenario-modi.



- 2 Druk op de knop < / > om de gewenste modus te selecteren.
- 3 Druk op de knop **Auto** om de sectie te bevestigen en het Acer kleurbeheer te sluiten.

Kenmerken en voordelen

Pictogram	Mode type	Beschrijving
	Gebruikersmodus	Gedefinieerd door gebruiker. Instellingen kunnen worden aangepast aan elke situatie
	ECO-modus	Past de instellingen aan om het energiegebruik te beperken.
	Standaard	Standaardinstellingen. Herstelt de eigen beeldscherminstellingen
	Grafische modus	Verbeterd kleuren en benadrukt kleine details. Beelden en foto's verschijnen in levendige kleuren met scherpe details
	Film	Geeft scènes weer met helderste details. Zeer goed beeld, zelfs bij slecht verlichte omgevingen

De OSD-menu's gebruiken





Opmerking: De volgende gegevens dienen slechts ter algemene informatie. Daadwerkelijke productspecificaties kunnen verschillen.


De monitor beschikt over schermmenu's (OSD) waarin u de instellingen kunt aanpassen.

Druk op de knop **Menu** om het OSD-menu te openen. U kunt het OSD-menu gebruiken om de beeldkwaliteit, de OSD-timeout en algemene instellingen te bepalen.

Menu Afbeelding

Het menu Afbeelding wordt gebruikt voor het instellen van de beeldkwaliteit.

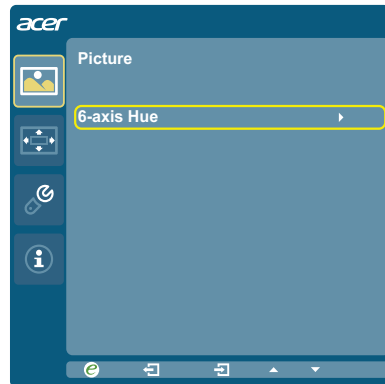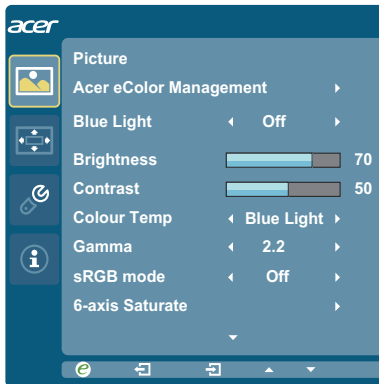


- 1 Druk op de knop **MENU** om het OSD-menu te openen.
- 2 Druk op de knop **</>** om  **Afbeelding** te kiezen en druk op de knop **Menu** om het menu **Afbeelding** te openen.
De volgende opties zijn beschikbaar in het menu **Afbeelding**: Acer ecolor Management, Blauw licht, Helderheid, Contrast, 6-as verzadiging, 6-as tint, sRGB-modus, Superscherpte en Kleurtemperatuur.
- 3 Druk op de knop **</>** om door de opties van **Afbeelding** te bladeren en druk op de knop **Menu** om het submenu te openen.
- 4 Druk op de knop **</>** om de instelling aan te passen of te selecteren en druk op de knop **Auto** ter bevestiging.

OSD-menu

Gebruik het OSD-menu om de locatie van het OSD-menu en de timeout in te stellen.




- 1 Druk op de knop **MENU** om het OSD-menu te openen.
- 2 Druk op de knop **< / >** om  **OSD** te selecteren en druk op de knop **Menu** om het **OSD**-menu te openen.
- 3 Druk om de H./V. positie van de OSD in te stellen op de knop **Menu** om het submenu te openen.
- 4 Druk op de knop **< / >** om de positie aan te passen en druk op de knop **Auto** ter bevestiging.

Menu Instellingen

Het menu Instelling wordt gebruikt om de algemene instellingen voor het huidige invoersignaal aan te passen, zoals de beeldverhouding, OSD-taal, enzovoort.



- 1 Druk op de knop **MENU** om het OSD-menu te openen.
- 2 Druk op de knop </> om  **Instelling** te kiezen en druk op de knop **Menu** om het menu **Instelling** te openen.
De volgende opties zijn beschikbaar in het menu **Instelling**: Breedbeeldmodus, DDC/CI, OD, ACM, Ingang, Taal, en Reset.
- 3 Druk op de knop </> om door de opties van **Instelling** te bladeren en druk op de knop **Menu** om het submenu te openen.
- 4 Druk op de knop </> om de instelling aan te passen of te selecteren en druk op de knop **Auto** ter bevestiging.

Menu Informatie

Het menu Informatie toont de basisinformatie van de LCD-monitor.



- 1 Druk op de knop **MENU** om het OSD-menu te openen.
- 2 Druk op de knop **</>** om **Info** te selecteren als u de basisinformatie van de monitor wilt bekijken.

Problemen oplossen

Zijn er problemen met de monitor, controleer dan eerst de punten hieronder voordat u de LCD-monitor opstuurt voor reparatie.

DVI/HDMI/DP mode (Optioneel)

Probleem	LED-status	Oplossing
Geen beeld zichtbaar	Blauw	Stel met de OSD de helderheid en het contrast in op de maximale waarde, of herstel de fabrieksinstelling.
	Uit	Controleer de netschakelaar. Controleer of de voedingskabel goed aangesloten is.
	Knipperend blauw	Controleer of de videokabel goed is aangesloten. Controleer of de computer is ingeschakeld en in de modus voor energiebesparing staat.